



Si el sintonizador de expansión infrarrojo está en uso, el receptor no necesitará configurar la frecuencia manualmente, siempre y cuando el receptor y el transmisor sean alineados dentro de 30CM del sintonizador externo. la función de sincronización se logrará de manera automática, después de que la sincronización es completada podemos escuchar un “Beep” en el sintonizador de expansión infrarroja.  
**NOTA:** El sintonizador de expansión infrarrojo es un complemento del equipo **SN-251 “RL-TM-500”**.

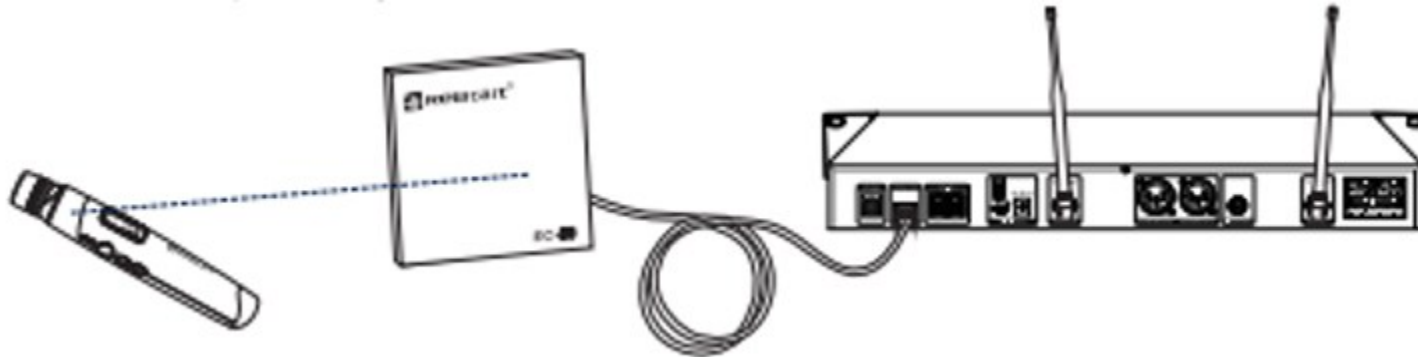

Después la frecuencia de la transmisión y recepción son sincronizadas, cuando habla por el micrófono, este indica que la señal de audio del transmisor de el canal es recibido. Cuando el transmisor y receptor están en la misma frecuencia y canal, el indicador se muestra en ON.

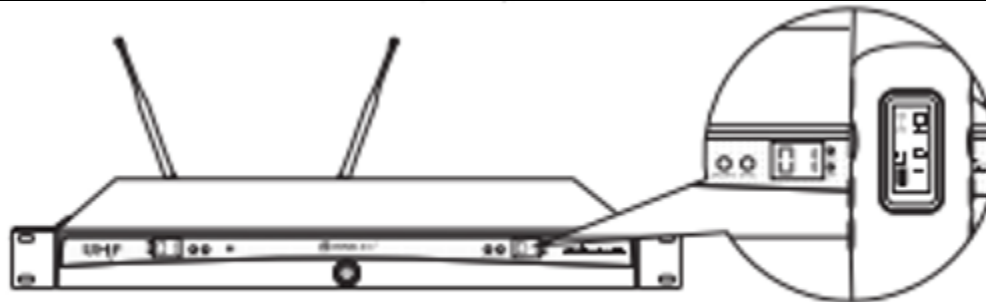

Channel display  
(the receiver and transmitter are at the same frequency)